


## ■ Instrukcja montażu podpór sprężynowych FL

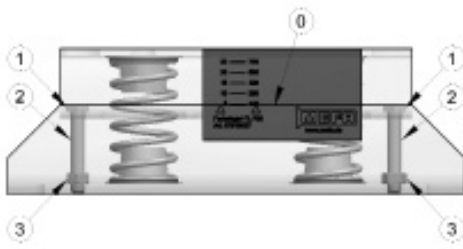

1. Podporę odpowiednio dobrać do obciążenia statycznego i za pośrednictwem dwóch nakrętek M8 (klucz13) (1) napiąć wstępnie wykorzystując skalę naniesioną na korpusie- odczyt na górnej krawędzi dolnego korpusu (0).
2. Podporę sprężynową zamocować do konstrukcji.
3. Podporę sprężynową połączyć z obejmą na rurociągu, lub agregatem czy trawersem za pośrednictwem pręta gwintowanego, złączki dystansowej i nakrętki kontrującej.
4. Po obciążeniu podpory, nakrętki do obciążenia wstępnego M8 usunąć. Obciążenie podpory ustali się samoczynnie.
5. Po ustaleniu się obciążenia na podporze (punkt 4), usunąć bolce gwintowane. (2) nakrętki kontrujące (3) zwolnić i odkręcić dwa bolce gwintowane.